

**8073**


# Échafaudage roulant avec traverse



**Le nouvel outil polyvalent :** Réunit tous les avantages des échafaudages roulants HYMER avec traverse. Avec une plate-forme de travail spacieuse et antidérapante ainsi que quatre roues pivotantes réglables en hauteur.

**Caractéristiques :**

- **Plate-forme de travail : 2,95 × 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>)**

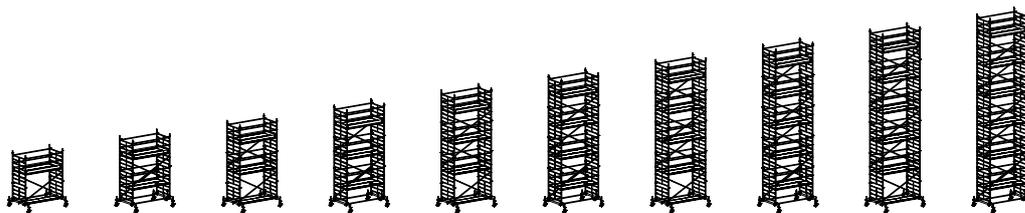

<b>Hauteur</b> de portée (approx. m)	<b>4,60</b>	<b>5,60</b>	<b>6,60</b>	<b>7,60</b>	<b>8,60</b>	<b>9,60</b>	<b>10,60</b>	<b>11,60</b>	<b>12,60</b>	<b>13,60</b>
<b>Hauteur</b> de l'échafaudage (approx. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
<b>Hauteur</b> de plate-forme (approx. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
<b>Longueur</b> de plate-forme (approx. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
<b>Largeur</b> du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

**Lestage**

<b>Espace</b> intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Espace</b> intérieur, au mur (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 <sup>(1)(2)(3)</sup>	20 <sup>(2)(3)</sup>	20 <sup>(3)</sup>
<b>Espace</b> extérieur, centre (kg)	0	0	0	40 <sup>(1)</sup>	100 <sup>(1)</sup>	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>Espace</b> extérieur, au mur (kg)	0	0	30 <sup>(3)</sup>	60 <sup>(4)(5)</sup>	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
<b>Référence</b>	<b>807304</b>	<b>807305</b>	<b>807306</b>	<b>807307</b>	<b>807308</b>	<b>807309</b>	<b>807310</b>	<b>807311</b>	<b>807312</b>	<b>807313</b>

<sup>(1)</sup> L'utilisation de deux rallonges de traverse (817133) ne nécessite pas de lestage.

<sup>(2)</sup> L'utilisation d'une traverse latérale (607143) ne nécessite pas de lestage.

<sup>(3)</sup> En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

<sup>(4)</sup> En cas d'utilisation d'une traverse latérale (607143) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

<sup>(5)</sup> En cas d'utilisation de lests, une traverse latérale (607143) est également nécessaire.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.